


2 Produkteinführung


Magnetischer Anschluss

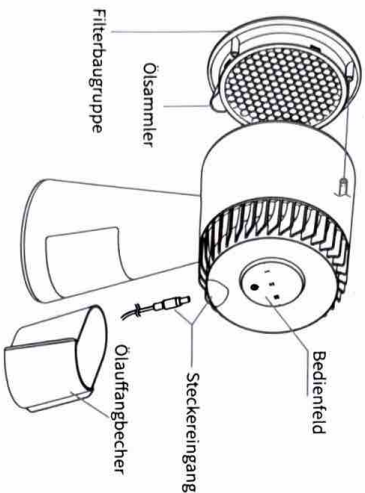

No.	Artikel	Menge
1	Desktop-Dunstabzugshaube	1
2	Adapter	1
3	Handbuch	1
4	Aktivkohlefilter	10

1 Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil

4 Produktnutzung

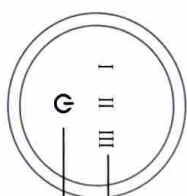

- Geschwindigkeitstasten**
- ★ Drücken Sie nach dem Einschalten eine Taste, um die gewünschte Geschwindigkeitseinstellung auszuwählen.
 - ★ EIN/AUS-Taste
Drücken Sie diese Taste, um das Produkt ein- und auszuschalten.
 - Stellen Sie sicher, dass das Produkt eingeschaltet ist, bevor Sie eine Geschwindigkeitseinstellung auswählen.

4-1 Stromanschluss und Lagerung

- Bitte verwenden Sie den Originaladapter für die Stromversorgung.
- Verhindern Sie, dass das Kabel frei baumelt (um Stolperfallen zu vermeiden).
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn das Gerät nicht normal funktioniert oder sichtbar beschädigt ist.

4-2 Richtlinien für die Verwendung dieses Produkts mit anderen Kleingeräten

- Für eine bessere Absaugung der Öldämpfe wird empfohlen, dieses Produkt neben anderen Kleingeräten aufzustellen (wie in der rechten Abbildung gezeigt).
- Wenn Sie dieses Gerät zusammen mit anderen Kleingeräten verwenden, stellen Sie sicher, dass sie alle auf der gleichen Fläche stehen, mit einem Mindestabstand von 8 cm zwischen der Unterseite dieses Geräts und dem Topfbrand (der Abstand kann je nach Topfart angepasst werden).
- Vermeiden Sie es, die Öldämpfe durch den Luftaustlass auf den menschlichen Körper zu lenken.
- Es ist nicht erlaubt, das Gerät zu bewegen oder Druck auf es auszuüben, während es in Betrieb ist.
- Kinder, ältere Menschen oder Patienten, die nicht mehr in der Lage sind, auf sich selbst aufzupassen, sollten dieses Gerät unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen, um Unfälle zu vermeiden.
- Wenn Sie dieses Produkt verwenden, sollten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und den Kindern richtig beibringen, dass sie dieses Produkt nicht als Spielzeug verwenden dürfen.
- Es dürfen keine Gegenstände den Lufteinlass/-austlass blockieren.




4 Produktnutzung

4-3 Sicherheitshinweise

- Es ist verboten, dieses Produkt mit Kochutensilien mit offener Flamme zu verwenden, und es ist verboten, dieses Produkt in der Nähe von Feuerquellen aufzustellen.
- Um Stromschläge und Brände zu vermeiden, verwenden Sie bitte das mitgelieferte Netzkabel und schließen Sie es an eine geeignete Steckdose an. Verändern Sie den Stecker in keiner Weise. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an das Fachpersonal, um es auszutauschen, um Gefahren zu vermeiden.
- Es ist verboten, das Netzkabel übermäßig zu biegen, zu bündeln, zu ziehen oder mit schweren Gegenständen zusammenzudrücken. Legen Sie das Netzkabel nicht in die Nähe von hohen Temperaturen oder Feuerquellen. Verwenden Sie keine Drähte, um sie in Risse zu klemmen oder das Netzkabel selbst zu wechseln.
- Es ist verboten, das Gerät mit nassen Händen direkt aus- und wieder einzustecken. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie bitte den Netzstecker, um zu verhindern, dass die Isolierschicht altert und einen elektrischen Schlag verursacht.
- Bewegen Sie das Gerät nicht und bauen Sie keine Teile während des Betriebs auseinander oder zusammen. Dies kann zu Verletzungen oder zum Ausfall des Geräts führen. Wenn Sie den Filter reinigen, warten oder austauschen, unterbrechen Sie unbedingt zuerst die Stromzufuhr.
- Wenn während des Betriebs ungewöhnliche Geräusche, übermäßige Hitze, Rauch usw. auftreten, beenden Sie bitte sofort den Betrieb, unterbrechen Sie die Stromzufuhr und wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum.
- Verwenden Sie die Filterbaugruppe nicht ohne Installation, da dies die Lebensdauer des Produkts verkürzt.
- Bitte verwenden Sie den für das Gerät geeigneten Filter. Um die Sicherheit und die Leistung des Geräts zu gewährleisten, ist es strengstens untersagt, andere Ersatzprodukte zu verwenden, die nicht von unserem Unternehmen zugelassen sind oder von einer dritten Partei auf Ihre Sicherheit geprüft wurden.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen oder es benutzen, um Unfälle zu vermeiden.

6 Einwegfilter

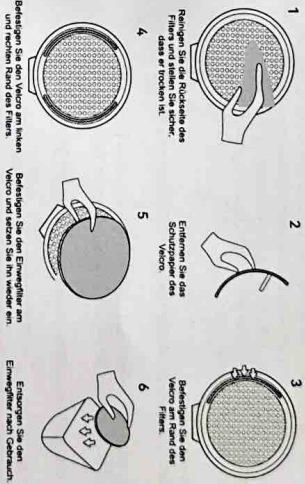

7 Technische Daten

H1-3600	
Spannung	DC 24V
Leistung	24W
Adapter	AC 100-240V 50/60Hz
Filtergröße	Φ 135mm / 5.31 inch
Produktgröße	199 × 169 × 365 mm 7.8 × 6.7 × 14.4 inch

8 Fehlersuche

Bevor Sie mit der Wartung beginnen, sollten Sie sich an der beigefügten Tabelle orientieren.

Störung	Grund	Lösung
Das Produkt funktioniert nicht	- Das Netzkabel ist eingesteckt oder hat einen schlechten Kontakt - Der Netzschalter ist eingeschaltet - Es darf nicht der Original-adapter verwendet werden	- Stecken Sie den Netzstecker ein und stellen Sie einen guten Kontakt her. - Schalten Sie den Netzschalter ein - Originaladapter verwenden
Schlechte Wirkung bei der Absorption von Ölrauch/ Wasserdampf	- Die Filterbaugruppe ist nicht richtig installiert - Der Filter ist verstopft - Der Lufteinlass/-auslass ist blockiert - Der Luftaustlass befindet sich zu nahe an Hindernissen wie z. B. Wänden	- Installieren Sie die Filtereinheit richtig - Reinigen oder ersetzen Sie die Filter - Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie Fremdkörper aus dem Lufteinlass und -auslass. - Stellen Sie sicher, dass sich in der Nähe des Luftaustlasses keine Hindernisse befinden.

In folgenden Fällen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst:

1. Das Gerät funktioniert nicht oder nur unregelmäßig und die oben genannten Maßnahmen sind nicht wirksam.
2. Die Funktionsstörung ist auf das Eindringen von Fremdkörpern oder Wasser zurückzuführen.

Design und Spezifikationen können sich im Rahmen der Produktverbesserung jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Abbildungen dienen lediglich als Referenz. Das tatsächliche Produkt ist maßgebend.