



EINSETZEN DES DREHTELLERS

- Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch, ob alle Transport-Klebestreifen und die Verpackung vollständig von der Drehteller-Rollenkranz-Einheit entfernt wurden.
- **Diese Teile müssen sich immer frei drehen können.**
- Legen Sie den Glasteller niemals verkehrt herum hinein.
- Beachten Sie bitte die folgenden Schritte zur Montage der Drehteller-Einheit.


1. SCHRITT: Drehteller-Mitnehmer in die Garraumbodenmitte stecken

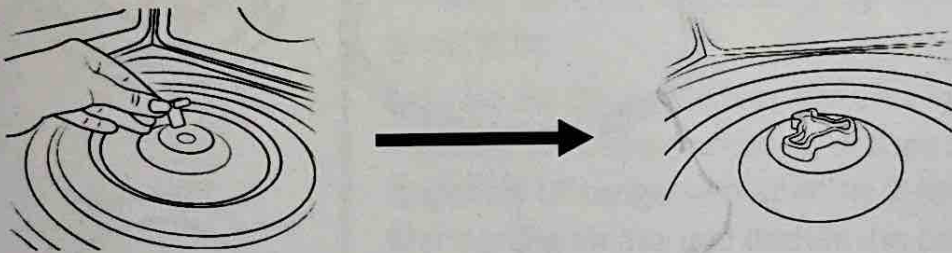

2. SCHRITT: Drehteller-Rollenkranz auf die Vertiefung im Garraumboden auflegen

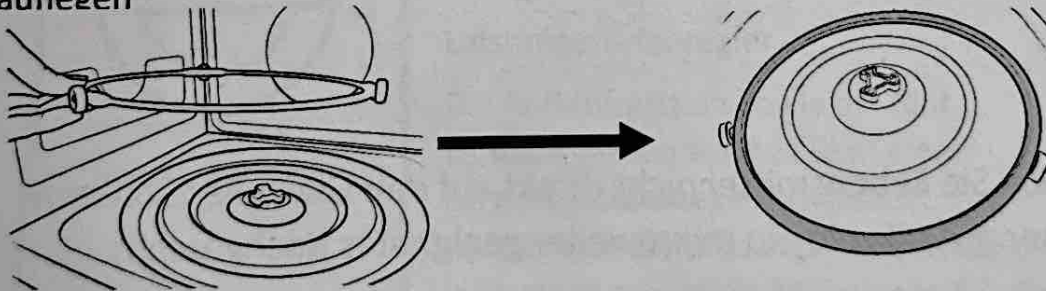


3. SCHRITT: Glas-Drehteller mittig auf den Drehteller-Mitnehmer aufsetzen

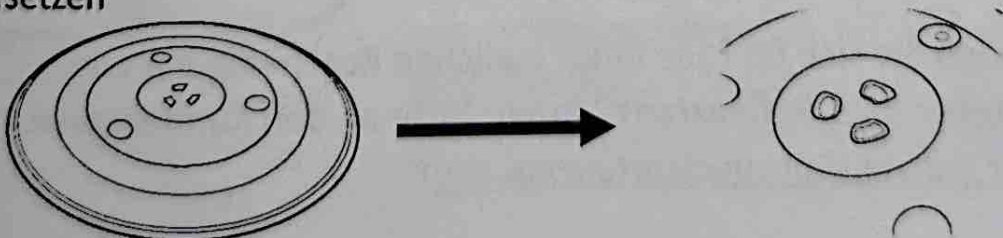

EINSETZEN DES DREHTELLERS

Die Einheit aus Glas-Drehteller, Rollenkranz und Mitnehmer muss während jedes Garvorgangs verwendet werden (siehe nachstehende Abbildung).

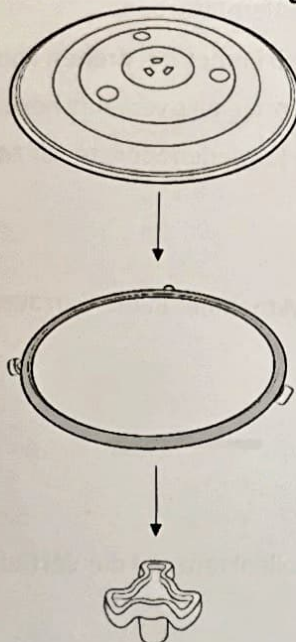

- Stellen Sie Lebensmittel nicht direkt auf den Glasteller, sondern immer auf oder in ein mikrowellengeeignetes Kochgeschirr.

Überprüfen Sie das Kochgeschirr vor Gebrauch bitte immer auf seine Mikrowelleneignung.

- Wenden Sie sich im Falle einer jeglichen Beschädigung von Glasteller oder Rollenkranz-Einheit bitte an den Kundenservice unter europe@productcaregroup.com


BEDIENFELD

GARDAUERREGLER

Um die eingestellte Dauer zu erhöhen, drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn. Sie können Ihre Gardauer auf bis zu 30 Minuten einstellen.

Der Pfeil am Regler zeigt an, wie viele Minuten Sie eingestellt haben. Jede Markierung am Kreis steht für zwei Minuten. Sobald die Zeit abgelaufen ist, ertönt ein „Ping“-Ton an der Mikrowelle. Dies ist der Hinweis, dass die eingestellte Gardauer erreicht ist.

Falls Sie die Dauer auf weniger als zwei Minuten einstellen möchten, drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn über die 2-Minuten-Markierung hinaus und drehen ihn dann gegen den Uhrzeigersinn auf unter zwei Minuten zurück.

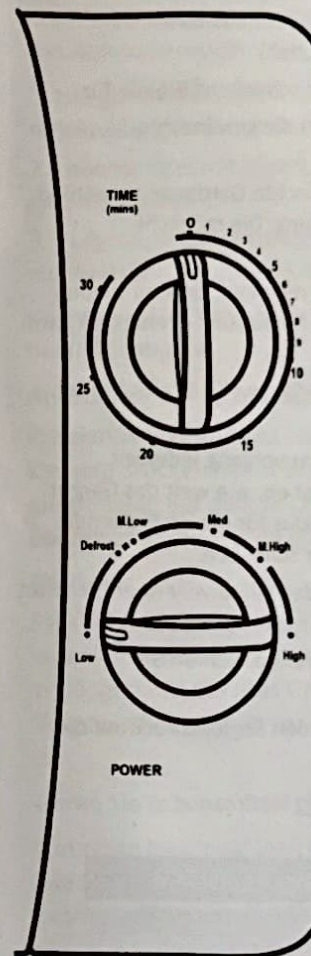

Leistungsstufenregler

Die Auftaufunktion sowie die fünf Leistungsstufen werden über einen Leistungsstufenregler eingestellt. Je niedriger die Leistungsstufe, desto langsamer erhitzt die Mikrowelle das Gargut. Beachten Sie bitte bei der Auswahl der Einstellung die Hinweise auf der Lebensmittelverpackung.

Den Reglerpfeil zum Auftauen von Lebensmitteln auf **Defrost** (Auftauen) stellen.

DIE MIKROWELLE VERWENDEN

- Geben Sie zu garende oder aufzutauende Lebensmittel in einen mikrowellengeeigneten Behälter. Decken Sie die Lebensmittel mit einem geeigneten Deckel oder einer mikrowellengeeigneten Frischhaltefolie ab (Frischhaltefolie mehrmals mit einer Gabel durchstechen).
- Stellen Sie den Behälter in den Mikrowellenherd und schließend Sie die Tür.
- Durch Betätigen des Reglers **POWER** (Leistungsstufe) die gewünschte Leistungsstufe auswählen.
- Durch Betätigen des Reglers **TIME** (Dauer) die gewünschte Gardauer auswählen. Beachten Sie die Herstellerhinweise auf der Verpackung. Die mögliche Höchstdauer beträgt 30 Minuten.
- Falls Sie Lebensmittel kürzer als zwei Minuten garen möchten, drehen Sie den Regler **TIME** (Dauer) über die 2-Minuten-Einstellung hinaus und drehen ihn dann auf die benötigte Dauer zurück.
- Sobald die Gardauer eingestellt wurde, beginnt die Mikrowelle den Gar- oder Auftauvorgang.
- Durch Öffnen der Tür können Sie den Gar- oder Auftauvorgang jederzeit unterbrechen und das Gargut umrühren oder nachsehen, wie weit das Gargut bereits gar ist. Der Mikrowellenherd setzt den Garzyklus für die verbleibende Gardauer automatisch fort, sobald Sie die Tür wieder schließen.
- Nach Ablauf der Gardauer ertönt ein Signalton und der Mikrowellenherd schaltet automatisch aus.
- Lassen Sie das Gargut 30 Sekunden bis eine Minute ruhen. Rühren Sie Flüssigkeiten vor dem Servieren nochmal um.
- Falls der Regler eine Restdauer aufweist, drehen Sie den Regler zurück auf die Null. Dabei ertönt an der Mikrowelle ein Signalton.

LEISTUNGSSTUFE einstellen	Leistungs äquivalent
Niedrig	17%
Auftauen	37%
Mittel-Niedrig	40%
Mittel	66%
Mittel-Hoch	85%
Hoch	100 %

KOCHTIPPS

Tipps zum Auftauen

Die Mikrowellen durchdringen die meisten Lebensmittel circa 4 cm tief. Um das Auftauen möglichst effektiv zu gestalten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Um gleichmäßig aufzutauen, sollten größere Lebensmittelstücke regelmäßig gewendet werden.
2. Lebensmittel mit einem Gewicht von über 500 g sollten Sie mindestens zweimal wenden.
3. Aufgetaute Lebensmittel sollten baldmöglichst verbraucht werden. Es ist nicht ratsam, sie in den Kühlschrank oder Gefrierschrank zurückzustellen.

Kochtipps - Die folgenden Faktoren können das Garergebnis beeinträchtigen:

Anordnung der Lebensmittel

Platzieren Sie größere Lebensmittelstücke möglichst am Tellerrand und kleinere Stücke eher in der Mitte. Verteilen Sie das Gargut möglichst gleichmäßig auf dem Kochgeschirr. Wenn möglich Lebensmittel nicht übereinander legen, da diese dadurch ungleichmäßig gegart werden.

Gardauer

Falls Sie mit der Gardauer nicht sicher sind, beginnen Sie am besten mit einer kurzen Garzeit. Überprüfen Sie den Garfortschritt, bevor Sie die Dauer verlängern. Zerkochtes Gargut kann eine Brandgefahr darstellen. Vergewissern Sie sich vor dem Verzehr, dass das Gargut richtig durchgekocht ist.

Garen Sie Lebensmittel gleichmäßig

Um einen gleichmäßigen Garvorgang zu gewährleisten, sollten Lebensmittel wie beispielsweise Fleisch regelmäßig gewendet werden. Bei wasserhaltigen Lebensmitteln empfiehlt sich ein Umrühren während des Garvorgangs.

Ruhezeit für Gargut

Sobald der Mikrowellen-Garvorgang beendet ist, sollten Sie das Gargut eine angemessene Zeit ruhen lassen, um den Garvorgang abzuschließen und das Gargut leicht abkühlen zu lassen.

DIE MIKROWELLE REINIGEN

- Schalten Sie den Herd vor einer Reinigung zuerst **aus und ziehen Sie den Netzstecker**.
- Halten Sie den Garraum sauber. An den Garraumwänden haftende Lebensmittel oder Flüssigkeiten sollten Sie mit einem feuchten Tuch abwischen. Verwenden Sie möglichst keine aggressiven Reiniger oder Scheuermittel.
- An der rechten Innenraumwand befindet sich die Wellenleiterabdeckung. Diese gibt Mikrowellen ab und gart damit Ihre Speisen. Die Wellenleiterabdeckung ist unbedingt sauber zu halten. Wischen Sie sie mit einem milden Reiniger und Wasser ab und trocknen Sie nach.
- Reinigen Sie die Außenflächen des Herdes mit einem feuchten Tuch. **Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Lüfteröffnungen eindringt.**
- **An das Bedienfeld darf keine Nässe gelangen.** Mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Verwenden Sie auf dem Bedienfeld keine Reinigungsmittel, Scheuermittel oder Sprühreiniger.
- Wasserdampf, der sich innen oder außen an der Herdtür absetzt, wischen Sie mit einem weichen Tuch ab. Das kann auftreten, wenn der Mikrowellenherd in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit verwendet wird.
- Nehmen Sie den Glas-Drehteller regelmäßig zum Reinigen heraus. Waschen Sie ihn in warmem Seifenwasser. Reinigen Sie Drehteller-Aufnahme und Garraumboden regelmäßig. Wischen Sie dazu einfach den Garraumboden mit mildem Reiniger und Wasser ab und trocknen Sie nach. Sie können die Drehteller-Aufnahme in mildem Seifenwasser reinigen.
- Nach dem Herausnehmen der Drehteller-Aufnahme darauf achten, diese wieder richtig einzusetzen.
- Falls der Garraum Gerüche aufweist, stellen Sie eine Tasse mit Wasser sowie dem Saft und der Schale einer Zitrone in einer tiefen, mikrowellengeeigneten Schüssel in das Gerät. Garen Sie die Flüssigkeit drei Minuten lang. Anschließend den Garraum auswischen und mit einem weichen Tuch nachtrocknen.

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM KÜCHENGESCHIRR

- Verwenden Sie keine Metallpfannen oder Kochgeschirr mit Metallgriffen.
- Verwenden Sie keine Gegenstände mit Metallrand.
- Verwenden Sie keine papierüberzogenen Drahtverschlüsse, wie sie zum Schließen von Kunststoffbeuteln eingesetzt werden.
- Verwenden Sie kein Melamingeschirr. Dieses enthält mikrowellenabsorbierendes Material. Das Geschirr könnte zerbrechen oder Feuer fangen. Außerdem verlangsamt es die Gargeschwindigkeit.
- Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Kochgeschirr.
- Kochen Sie nicht in Behältern mit schmaler Öffnung (beispielsweise Flaschen), da diese explodieren können.
- Erhitzen Sie Babyfläschchen nicht mit dem Nuckelaufsatz daran. Nehmen Sie den Nuckelaufsatz ab, falls Sie das Fläschchen in das Gerät stellen.
- Verwenden Sie nur mikrowellengeeignete Thermometer.
- Verwenden Sie den Mikrowellenherd nicht zum Aufwärmen von Kochutensilien.

FEHLERBEHEBUNG



WARNHINWEIS: Um das Körperverletzungsrisiko zu senken, ist die Mikrowelle vor Wartungsarbeiten oder bei der Fehlersuche immer erst vom Stromnetz zu trennen.

Der Mikrowellenherd kann Empfangsstörungen bei Ihrem Radio, Fernseher oder ähnlichen Geräten verursachen. Stellen Sie zum Beheben der Empfangsstörungen Radio, Fernseher oder andere Geräte so weit wie möglich von Ihrem Mikrowellenherd entfernt auf.

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Die Mikrowelle funktioniert nicht.	1. Die Mikrowelle ist nicht in die Steckdose eingesteckt worden.	Vergewissern Sie sich, dass die Mikrowelle in die Steckdose eingesteckt und der Steckdosenschalter eingeschaltet ist. Falls nicht, ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie zehn Sekunden und stecken Sie ihn dann wieder sicher ein.
	2. Der Stecker funktioniert nicht.	Eventuell ist die Steckdose defekt, an der die Mikrowelle angeschlossen wurde. Stecken Sie den Mikrowellenstecker in eine andere Steckdose, von der Sie wissen, dass sie funktioniert. Stellen Sie die Steckdose an und überprüfen Sie die Mikrowelle erneut auf Funktion.
	3. Die Steckersicherung ist durchgebrannt oder eine Sicherung am Stromkreislauf ist durchgebrannt/wurde ausgeworfen	Überprüfen Sie den Stecker auf eine durchgebrannte bzw. den Sicherungskasten auf eine ausgeworfene Sicherung. Falls beide in Ordnung sind, testen Sie die Steckdose mit einem anderen Gerät.
	4. Bei der Mikrowelle ist ein Defekt aufgetreten.	Wenden Sie sich für eine mögliche Behebung des Defekts an den Kundenservice. Falls keine Lösung gefunden werden konnte und das Gerät noch Garantie hat, geben Sie die Mikrowelle zum Umtausch bzw. zur Rückerstattung an den Händler zurück, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
Die Mikrowelle lässt sich nicht einschalten.	1. Die Tür ist nicht geschlossen.	Machen Sie die Tür richtig zu. Ansonsten kann die Mikrowelle nicht bedient werden oder arbeiten.
	2. Der Gardauerregler wurde nicht eingestellt.	Zum Einstellen der Gardauer, und um den Garvorgang zu starten, müssen Sie den Regler im Uhrzeigersinn drehen.
Gerät erzeugt keine Wärme	Magnetron funktioniert nicht	Das die Mikrowellen erzeugende Bauteil ist ein Magnetron. Wird Gargut nicht erhitzt oder ist es nur lauwarm, ist dieses Bauteil möglicherweise defekt. Falls die Mikrowelle noch Garantie hat, wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an den Kundenservice oder geben Sie das Gerät zum Umtausch bzw. zur Rückerstattung an den Händler zurück, bei dem Sie es gekauft haben.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Funkenbildung		Verschüttete oder verspritzte Lebensmittel oder Flüssigkeiten können verbrennen oder in Brand geraten. In der Mikrowelle gegarte Speisen müssen daher angemessen abgedeckt werden. Verschüttungen oder Spritzer müssen aufgewischt und die Mikrowelle muss nach jedem Gebrauch gereinigt werden.
	1. Verbrannte Lebensmittelreste	Angebrannte Lebensmittelreste im Garraum der Mikrowelle bzw. auf und hinter dem Wellenleiter können Funken im Gerät verursachen. Das liegt daran, dass Mikrowellenstrahlen gebündelt auf Lebensmittelreste auftreffen und Funken auslösen können. Die Mikrowelle ist nach jedem Gebrauch gründlich zu reinigen, um sicherzustellen, dass keine angebrannten Lebensmittel in der Mikrowelle verbleiben. Bei Funkenbildung in der Mikrowelle muss der Wellenleiter entsorgt werden. <u>Reinigen</u> Sie die Mikrowelle gründlich und wenden Sie sich zwecks Umtausch des Wellenleiters an den Kundenservice. Sobald der Ersatzteil-Wellenleiter eingebaut wurde, sollte die Mikrowelle wieder normal funktionieren. Falls jedoch nach dem ersten Gebrauch erneut Funken auftreten (nach Austausch des Wellenleiters und Reinigung der Mikrowelle), wenden Sie sich bitte zur weiteren Abhilfe an den Kundenservice.
	2. Metall oder Folie	Weder Metall noch Folie dürfen im Innenraum der Mikrowelle eingesetzt werden, da sie Funken verursachen und die Mikrowelle beschädigen könnten. Das einzige zugelassene Metallzubehör, das im Garraum verwendet werden darf, sind die vom Hersteller mitgelieferten Artikel.
	3. Druckaufbau in Gargut	Gargut mit undurchlässiger Haut (wie zum Beispiel Kartoffeln) muss mehrmals eingestochen werden, damit Dampf entweichen kann. Durch den sich unter der Schale aufbauenden Druck können Lebensmittel explodieren und eine Brandgefahr darstellen.
Hitzepunkte		Eine Mikrowelle darf nicht ohne Gargut laufen und benötigt zum ordnungsgemäßen Betrieb Flüssigkeit.
	Betrieb ohne Gargut oder ohne Flüssigkeit	Wird eine Mikrowelle leer betrieben oder verwendet, um Teller zu erwärmen (nicht erlaubt), treffen die Mikrowellenstrahlen gebündelt auf nur eine Stelle im Inneren der Mikrowelle auf. Dadurch können sich Hitzepunkte bilden und die Stelle in der Mikrowelle kann sich verformen, verziehen oder zu schmelzen beginnen. Wird eine Mikrowelle leer betrieben oder zum Aufwärmen von Fremdkörpern verwendet, erlischt die Garantie.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Kondenswasserbildung oder überschüssiges Wasser	1. Garende Lebensmittel	Aufgrund der Funktionsweise einer Mikrowelle „stimulieren“ die Wellen die im Gargut enthaltenen Wassermoleküle. Diese beginnen zu schwingen und erhitzen das Gargut. Ab einer bestimmten Gartemperatur geben Lebensmittel Wasserdampf ab. Je nach Gargut (und dessen Wasseranteil) und Gardauer – und somit je nach Wasserdampfhöhe – ist eine gewisse Kondenswassermenge, die zur Tröpfchenbildung im Garraum führt, nicht vermeidbar. Die Tröpfchen schlagen an den Innenwänden bzw. meist an der Innenseite der Glastür nieder. Werden sie nicht weggewischt, können diese Tröpfchen kleine „Wasserpfützen“ bilden.
	2. Abgedeckte Lüfteröffnungen	Durch die Lüfteröffnungen können Wärme und Wasserdampf aus der Mikrowelle entweichen. Werden die Öffnungen abgedeckt, bildet sich im Inneren der Mikrowelle zu viel Feuchtigkeit und die Mikrowelle überhitzt. Wird die Installationsanleitung der Gebrauchsanleitung nicht befolgt, erlischt die Garantie.
Lackschäden/-absplitterung	Wartung	Falls die Mikrowelle noch Garantie hat, wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an den Kundenservice oder geben Sie sie zum Umtausch bzw. zur Rückerstattung an den Händler zurück, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
Licht funktioniert nicht	Glühbirne funktioniert nicht	Aufgrund der Bauweise einer Mikrowelle und bestimmter „gefährlicher“ Bauteile im Inneren des Geräts kann die Glühbirne nur von einem qualifizierten Servicetechniker ausgetauscht werden. Falls die Mikrowelle noch Garantie hat, wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an den Kundenservice oder geben Sie sie zum Umtausch bzw. zur Rückerstattung an den Händler zurück, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
Überhitzung	Abgedeckte Lüfteröffnungen	Durch die Lüfteröffnungen können Wärme und Wasserdampf aus der Mikrowelle entweichen. Werden die Öffnungen abgedeckt, bildet sich im Inneren der Mikrowelle zu viel Feuchtigkeit und die Mikrowelle überhitzt. Wird die Installationsanleitung der Gebrauchsanleitung nicht befolgt, erlischt die Garantie.
Zu laut	1. Glas-Drehteller ist falsch eingesetzt	Stellen Sie sicher, dass der Glas-Drehteller richtig auf dem Mitnehmer sitzt und während des Betriebs Wände bzw. Tür der Mikrowelle nicht berührt.
	2. Geschirr/Teller zu groß für die Mikrowelle	Stellen Sie sicher, dass nur Geschirr/Teller verwendet werden, die für die Größe der Mikrowelle geeignet sind. Diese dürfen Wände/Tür der Mikrowelle während des Betriebs nicht berühren.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Tür schließt nicht/ verriegelt nicht	1. Glas-Drehteller ist falsch eingesetzt	Stellen Sie sicher, dass der Glas-Drehteller richtig auf dem Mitnehmer sitzt und sich die Tür gut schließen lässt.
	2. Türriegel sind verbogen	Falls die Mikrowelle noch Garantie hat, wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an den Kundenservice oder geben Sie das Gerät zum Umtausch bzw. zur Rückerstattung an den Händler zurück, bei dem Sie es gekauft haben.
Drehteller dreht sich nicht	1. Der Drehteller-Mitnehmer wurde nicht richtig eingesetzt oder ein Klebeband wurde nicht entfernt.	Überprüfen Sie, ob der Drehteller-Mitnehmer richtig sitzt und ob alle Transportbänder entfernt wurden.
	2. Drehteller-Rollenkranz nicht oder nicht richtig eingesetzt	Überprüfen Sie, ob der Mitnehmer unter dem Drehteller liegt und richtig eingesetzt wurde.
	3. Glas-Drehteller ist falsch eingesetzt	Überprüfen Sie, ob der Glas-Drehteller richtig auf dem Mitnehmer sitzt.
	4. Am Mitnehmer ist ein Defekt aufgetreten	Falls die Mikrowelle noch Garantie hat, wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an den Kundenservice oder geben Sie das Gerät zum Umtausch bzw. zur Rückerstattung an den Händler zurück, bei dem Sie es gekauft haben.